



# Sonnensegel nach Maß



Markisentücher

# Maßanleitung

Hier erfahren Sie alles Notwendige um Ihr Markisentuch richtig auszumessen und zu bestellen.

Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten:

1. Beachten Sie bei der Auswahl der Keder die Größen (4,5 oder 6mm) der einzelnen Kedergassen sowie die Ausführung der Tuchwelle.
2. Alle Maßangaben erfolgen in Millimetern.
3. Den Volant können Sie in 5 verschiedenen Formen in einer Höhe von 140-500mm bei uns bestellen. Standardmäßig ist der Volant 200mm hoch



Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns an:

Telefon: +49 5246 93 34 94

Sie erreichen uns telefonisch Montag - Freitag von 8:00 - 16:00.

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an [info@tst-wj.de](mailto:info@tst-wj.de).




## Sonnensegel nach Maß

**Textile Sonnenschutz- Technik  
WJ GmbH & Co. KG**

Eiserstraße 55 · 33415 Verl  
Tel.: 0049 (0) 52 46 - 93 34 94  
Fax: 0049 (0) 52 46 - 80 62 960  
E-Mail: [info@tst-wj.de](mailto:info@tst-wj.de)

[www.sonnensegel-nach-mass.de](http://www.sonnensegel-nach-mass.de)  
[www.sonnenschirme-nach-mass.de](http://www.sonnenschirme-nach-mass.de)




## Ermittlung der Tuchlänge

Fahren Sie die Markise vollständig aus und messen Sie von der Kedergasse des Ausfallprofils bis zur Tuchwelle (bzw. bis Mitte der Kassette). Fügen Sie dem ermittelten Maß anschließend 500 mm zu hinzu. Das zusätzliche Material dient als Sicherheitswicklung und sorgt dafür, dass die Welle im ausgefahrenen Zustand vollständig bedeckt ist.

Beispiel:

Sie haben einen Ausfall (Mitte Tuchwelle bis Ausfallprofil) von 2000mm ermittelt.

$$2000 \text{ mm} + 500 \text{ mm} = 2500 \text{ mm}$$

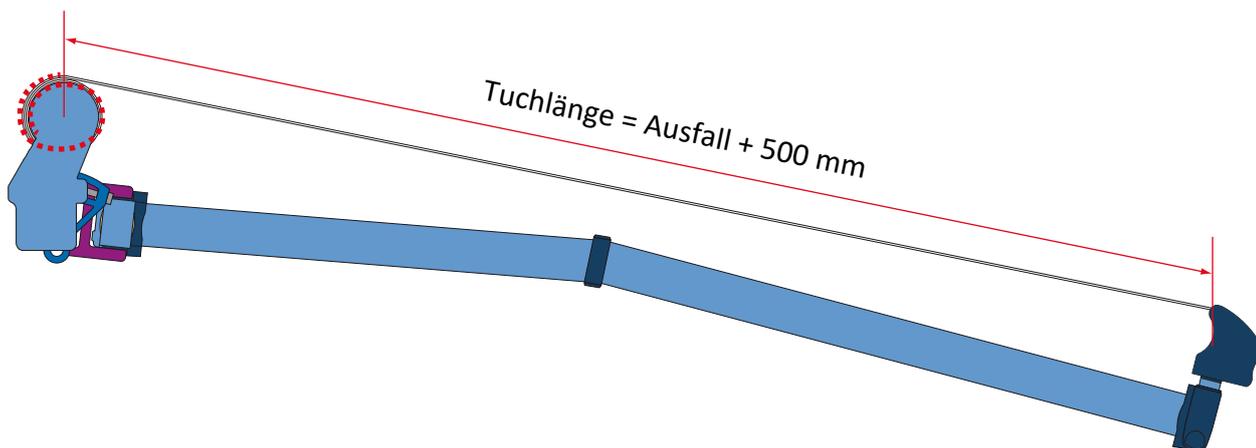


## Ermittlung der Bestellbreite

Messen Sie ganz einfach die Breite Ihres vorhandenen Markisentuches. Sollten Sie kein Tuch auf Ihrer Markise haben, messen Sie die Breite des Ausfallprofils und ziehen auf jeder Seite eine Länge von 20 mm ab.


Bsp.:

Sie haben eine Ausfallprofil-Breite von 4000 mm ermittelt.


$$4000 \text{ mm} - 40 \text{ mm} = 3960 \text{ mm}$$

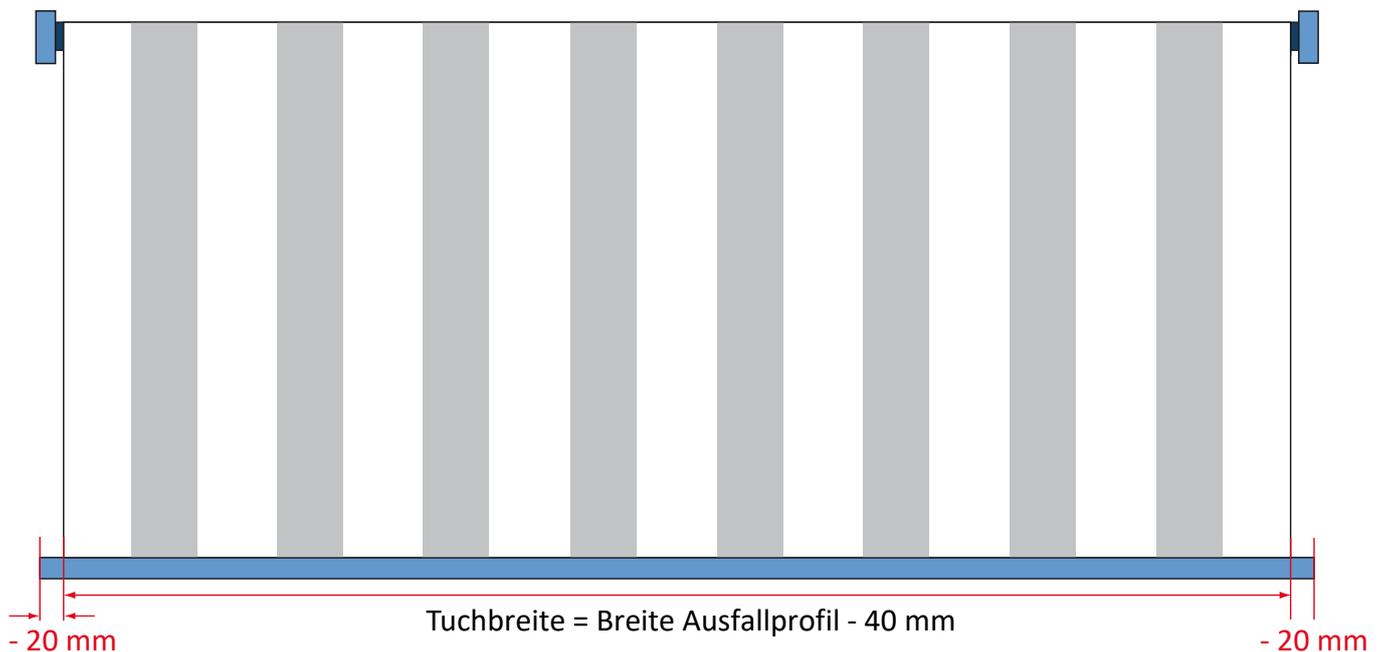

Magnetkrallenkeder zur Befestigung des Tuches an der Tuchwelle.

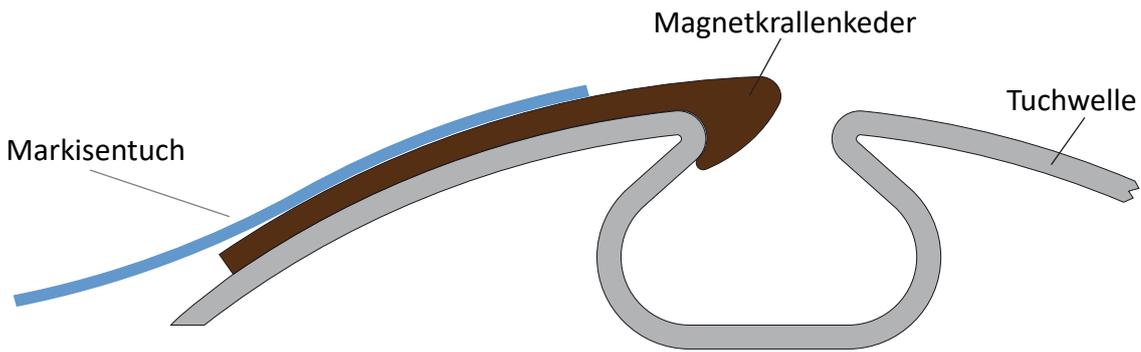

Standardkeder zur Befestigung des Tuches sowie des Volants an der Tuchwelle sowie am Ausfallprofil (in den Größen 4,5 mm und 6,0 mm als Weich- oder Hartkeder erhältlich).

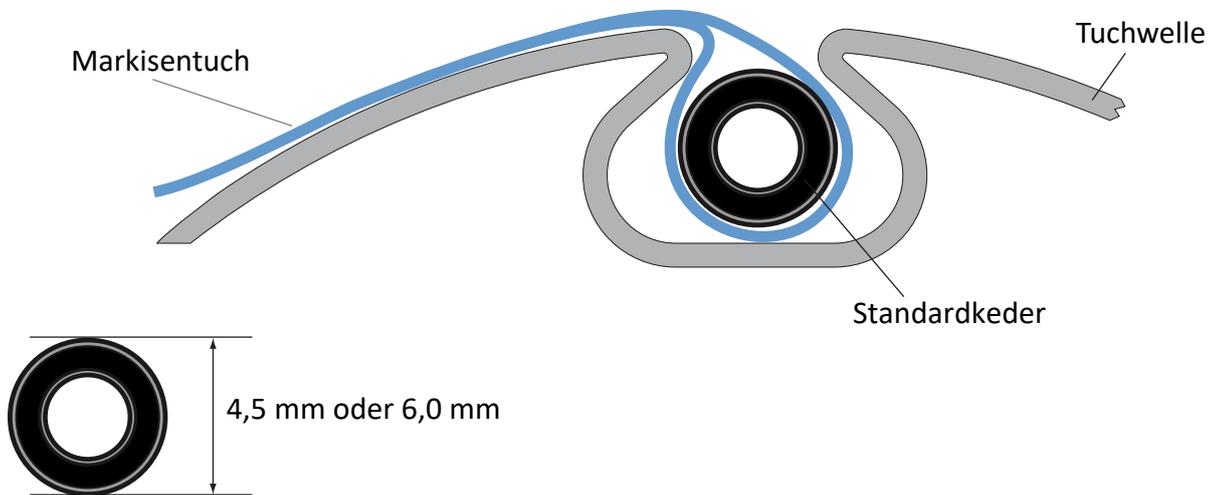

Natürlich können unsere Tücher auch ohne Keder bestellt werden. Die Größe des Kedersaums beträgt 25 mm.

