

Die Montage

Montagebeispiel Thermax 8

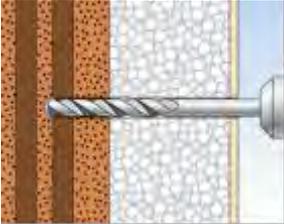
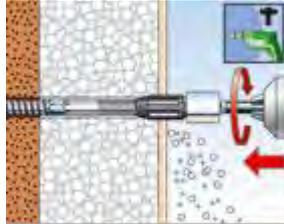
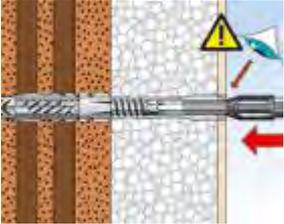
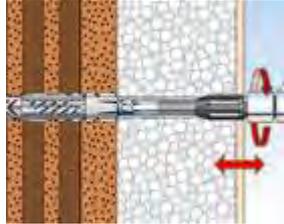
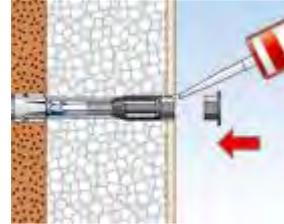
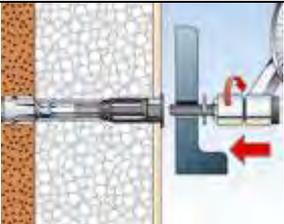
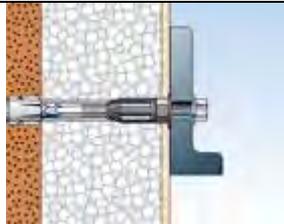


Sonnensegel nach Maß

Textile Sonnenschutz- Technik
 WJ GmbH & Co. KG

Eiserstraße 55 · 33415 Verl
 Tel.: 0049 (0) 52 46 - 93 34 94
 Fax: 0049 (0) 52 46 - 80 62 960
 E-Mail: info@tst-wj.de

www.sonnensegel-nach-mass.de
 www.sonnenschirme-nach-mass.de

 <p>1. Bohrloch herstellen</p>	 <p>2. Putz auffräsen</p>	 <p>3. Stockschraube reinigen</p>
 <p>4. Kunststoffdübel ca. 1 Umdrehung auf Stockschraube drehen, Einheit ins Bohrloch stecken, bis schwarzes thermisches Trennmodul putzbündig ist</p>	 <p>5. Thermax einschrauben und justieren</p>	 <p>6. Abdichten und Abdeckkappe aufstecken</p>
 <p>7. Anbauteil montieren, Schraube handfest anziehen</p>	 <p>8. Fertig</p>	